




СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КВАРТАЛ

Руководство по монтажу и подключению

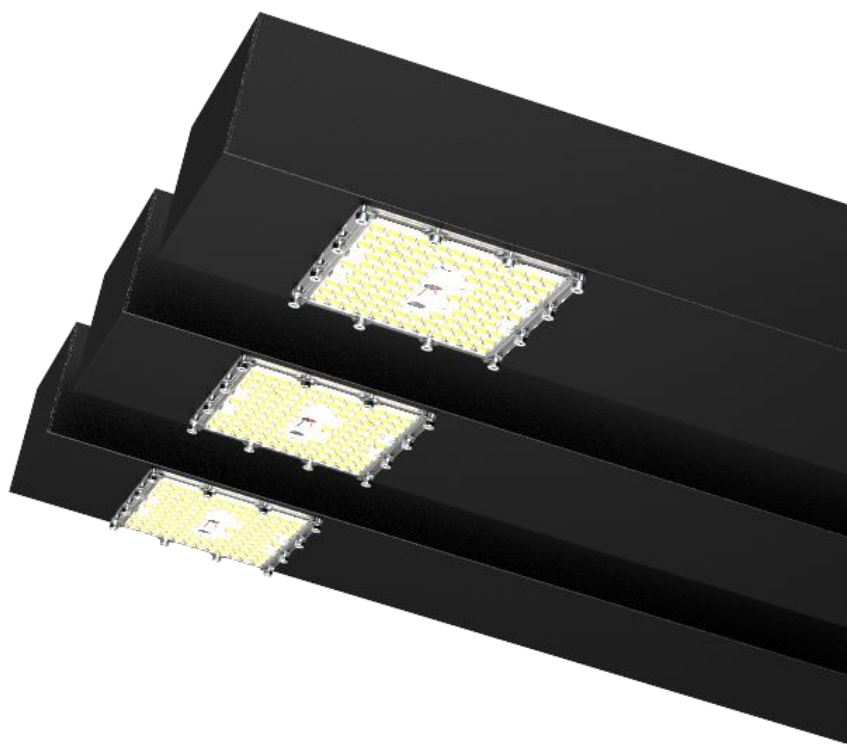

Производственная компания ООО «Пром-Свет»




ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Серия фасадных светодиодных светильников для освещения общественных пространств, придомовых входных групп и территорий.

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА


Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании. Очистку рассеивателя светильника производить по мере его загрязнения, мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.

Внешний вид и габаритный чертеж светильников серии «Квартал»:

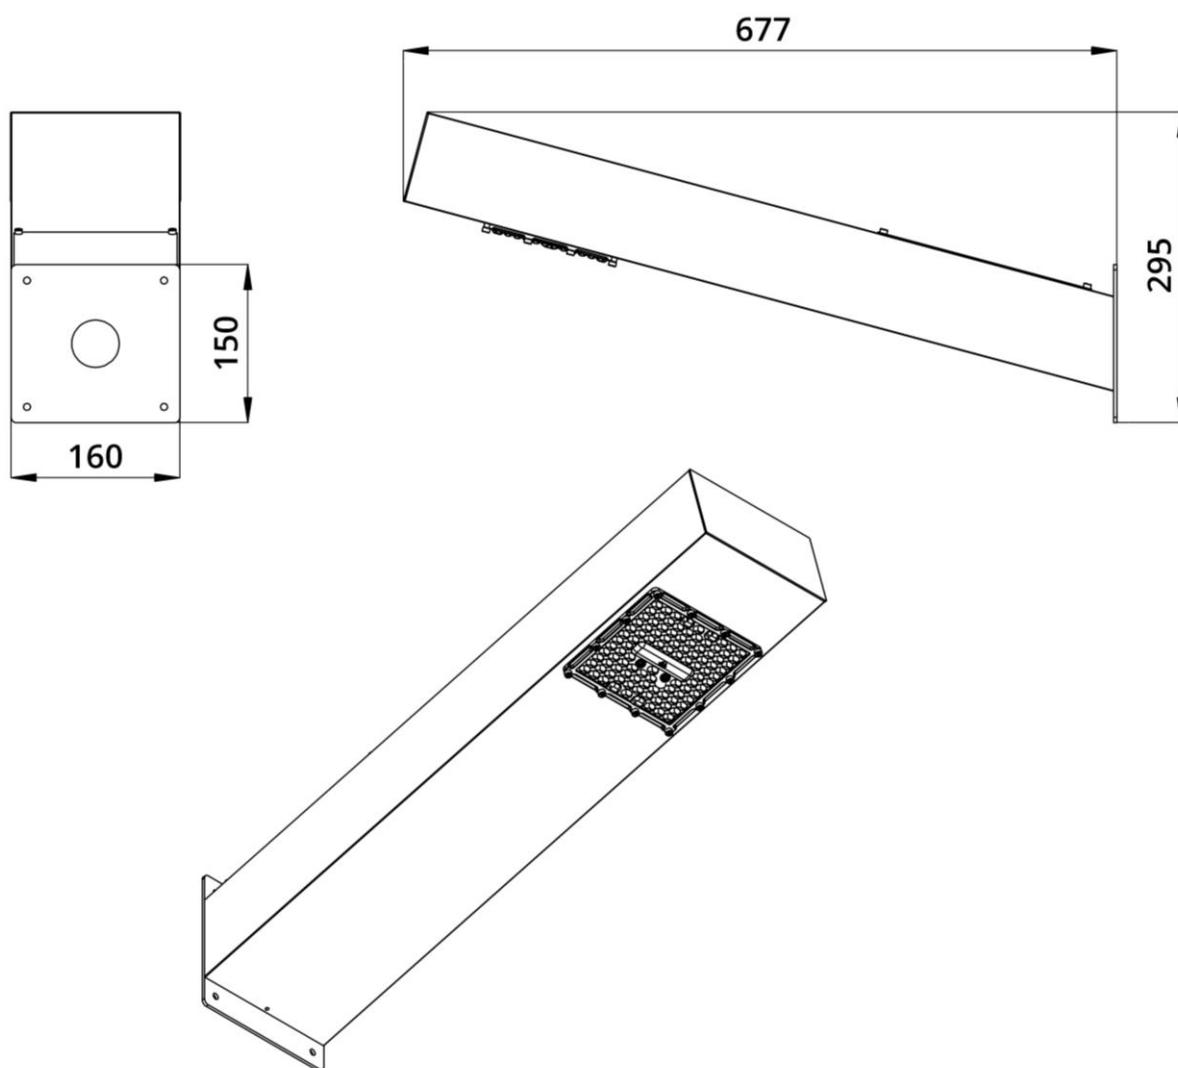

В конструкции предусмотрен монтажный фланец для крепления светильника к поверхности. По центру монтажного фланца предусмотрено отверстие для ввода внешнего кабеля питания светильника. Перед осуществлением монтажа светильника необходимо подготовить крепежные отверстия исходя из размеров на чертеже.

Монтажные размеры светильников серии «Квартал»:

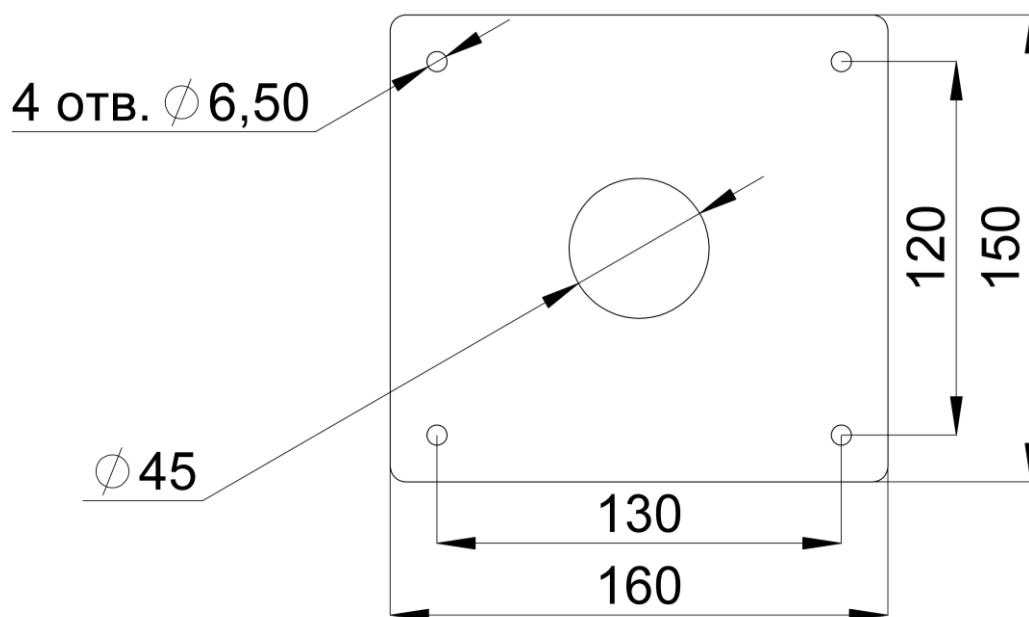


В месте установки светильника необходимо подготовить плоское основание для прилегания монтажного фланца. Используемый крепеж выбирается индивидуально для каждого проекта, в зависимости от материала опорной поверхности и в комплект светильника не входит.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Светильник поставляется с кабелем длиной 1м. Подключение светильников к основной питающей линии может осуществляться как внутри, так и за пределами светильника. Для коммутации светильников необходимо использовать монтажные коробки или кабельные соединители (муфты, коннекторы) классов защиты IP67 или IP68.

Для удобства подключения, на тыльной стороне светильника предусмотрена съемная крышка.

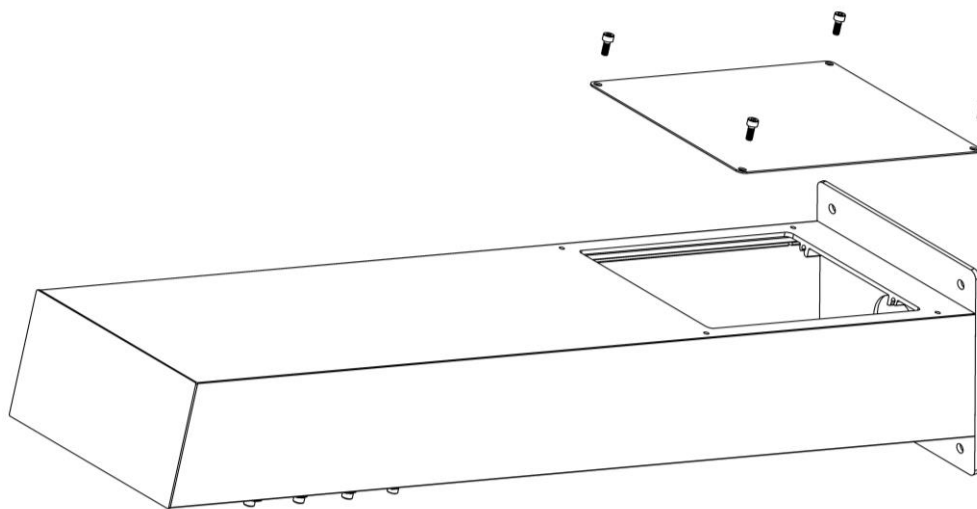

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В зимнее время года необходимо очищать поверхность светильника от снега.

Периодически протирайте светильник, чтобы убрать накапливающуюся грязь с поверхности оптического элемента и корпуса.

Не используйте чистящую и моющую технику высокого давления.

Запрещена эксплуатация светильника с поврежденным питающим кабелем, поврежденным корпусом или оптическим блоком.

Рекомендуется осуществлять монтаж светильника с использованием нержавеющей крепежа.

